



PEKATEX® Gitterkern für Sandwichpaneele

Lieferformen

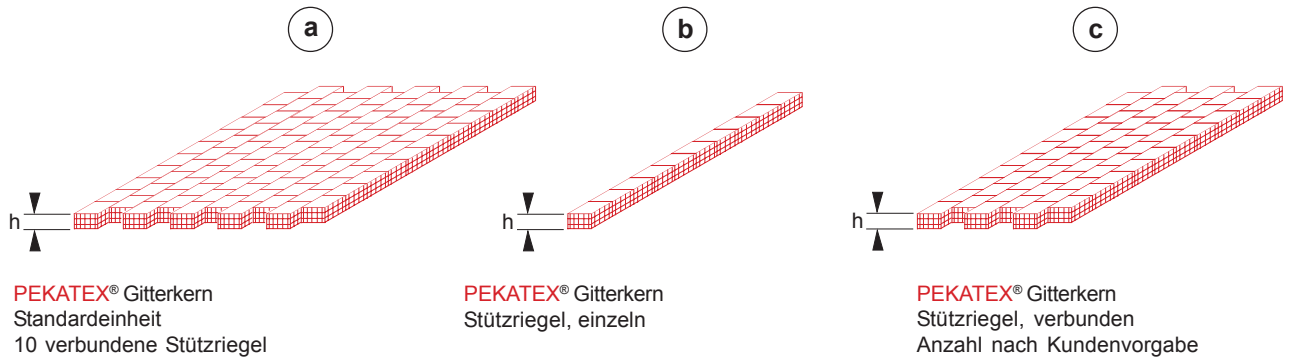


Sandwichpaneel Herstellung

1

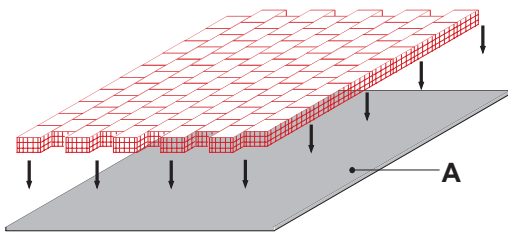


Einheit des PEKATEX® Gitterkern
auf die mit Verbundkleber vorbereitete
Deckschicht A legen.

2

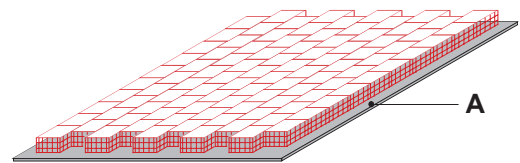

Deckschicht A bestückt mit PEKATEX® Gitterkern


3

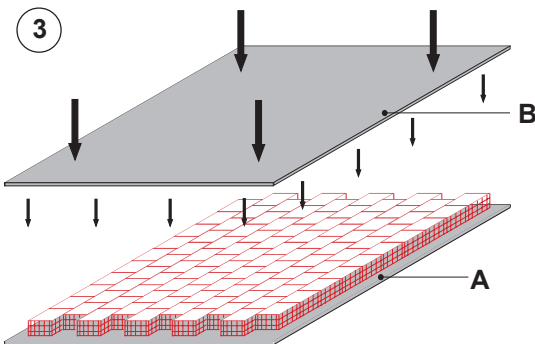

Mit Verbundkleber vorbereitete **Deckschicht B**
auf PEKATEX® Gitterkern aufdrücken.
Druck während des Aushärtens aufrechterhalten.

4

**Sandwichpaneel
mit
PEKATEX® Gitterkern**

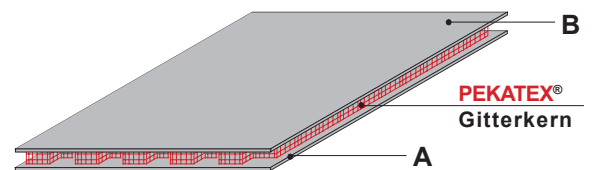

Nach dem Aushärten ist das Sandwichpaneel
mit dem PEKATEX® Gitterkern einbaufertig.

PEKATEX GmbH SK 03 - 08 - 07